

خدمات طلايي نيكان  
ايندژيت ، اكسپريال ، آريستون و شولتز



Models: MWKX 222 X  
MWK 222 X

 **ARISTON**  **Hotpoint**  
ARISTON



## به خدمات طلایی نیکان خوش آمدید

خدمات طلایی نیکان قرین دو دهه فعالیت خود را با هدف مشتری مداری و عرضه خدمات در سطح استاندارد و با کیفیت بالا آغاز نموده و تنها نماینده رسمی محصولات ایندزیت، آریستون، شولتز و اکسپریال می باشد که با ارائه ضمانت نامه معتبر با پشتوانه شرکت تولید کننده در ایتالیا یکی از معتبر ترین شرکتهای خدماتی در کل کشور شناخته شده است.



در اختیار داشتن بیش از ۷۰۰۰ نوع قطعه در انبار مدرن و مکانیزه پاسخگوی نیاز مشترکین می باشد. مجهز بودن به کارگاه تعمیرات الکترونیک با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، استفاده از شیوه های نوین ارتباطی و نظر خواهی از مشترکین، از دیگر ویژگی های خدمات طلایی نیکان می باشد.



در این واحد پرسنل پذیرش بطور همزمان با استفاده از یک سیستم مکانیزه ونرم افزار مخصوص، کلیه درخواستهای نصب و یا سرویس شهر تهران را از مشترکین دریافت

## ۰۲۱ واحد سرویس تهران

نموده و هماهنگی لازم را جهت اعزام تکنسین آموزش دیده و مجرب انجام میدهند. تکنسین ها با یونیفرم مخصوص و کارت شناسایی در کمترین زمان ممکن نسبت به انجام سرویس درخواستی اقدام خواهند کرد. در روزهای تعطیل و یا پس از ساعات اداری، با دریافت پیامک از طریق تلفن گویا، هماهنگی نصب و یا سرویس انجام می پذیرد

- ارائه اطلاعات فنی و راهنمایی مشترکین به صورت تلفنی در طول ساعات اداری توسط تکنسین فنی
- تماس از طریق شماره ویژه تلفن گویا ۸۲۳۲
- ارسال پیام کوتاه از طریق ۳۰۰۰۸۲۳۲ که مشترکین محترم شهر تهران می توانند با ارسال یک پیام کوتاه و فقط با معرفی شماره اشتراک، بدون هیچ تماس دیگر مقدمات نصب و یا تعمیر دستگاه خود را فراهم نمایند.

## واحد شهرستانها



- کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه نمایندگان
- ارائه اطلاعات فنی و آموزش نمایندگان
- تماس و نظر خواهی از مشترکین محترم
- رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان
- تامین و ارسال قطعات مورد نیاز
- گزینش نماینده در شهرستانها

شماره تماس کلیه نمایندگان شهرستانها در انتهای این دفترچه و یا سایت [www.nikan-co.com](http://www.nikan-co.com) می باشد.

## واحد الکترونیک



این واحد ضمن تست و برنامه ریزی برد های الکترونیک، وظیفه جمع آوری آخرین اطلاعات فنی انواع محصولات و مدل ها را از سایت ویژه شرکت ایندزیت عهده دار می باشد.

## واحد تعمیرات مرکزی



دستگاه هایی که امکان رفع عیب آنها در منزل مشترکین وجود نداشته باشد ، برای مشترکین تهران به واحد تعمیرات مرکزی منتقل و توسط پرسنل آموزش دیده رفع عیب می گردند و در طول مدت تعمیر در صورت درخواست مشترک یک دستگاه جایگزین ارسال و نصب می شود.

## واحد انتقادات و پیشنهادات

در صورت داشتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد ، با ارتباط از طریق یکی از شماره های ذیل و اعلام مشکلات احتمالی ، نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد . این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت ، کلیه تماس های برقرار شده را پیگیری و در کمترین مدت زمان نسبت به برقراری ارتباط با مشترک و رفع مشکل اقدام می نماید.

ارتباط از طریق صدای مشتری ۸۸۷۶۵۳۰۰ - ۰۲۱

ارتباط از طریق پیام کوتاه ۳۰۰۰۸۲۳۲

ارتباط از طریق سایت [www.nikan-co.com](http://www.nikan-co.com)

- جهت دریافت کارت گارانتی و استفاده از خدمات طلایی نیکان، نصب و راه اندازی دستگاه باید توسط نماینده مجاز این شرکت انجام پذیرد و این اطلاعات فقط جهت راهنمایی هرچه بهتر می باشد.



## فهرست

نکات مربوط به مصرف کننده	۵
اصول اجرایی	۶
نصب دستگاه	۷
توضیحات کلی	۸
صفحه کنترل	۹
تنظیم ساعت	۹
تنظیمات تعیین سطح قدرت مایکروویو	۱۰
صفحه نمایشگر	۱۰
ولوم های انتخابگر و برنامه ریزی	۱۱
برنامه ریزی مایکروویو	۱۲
برنامه آب کردن یخ	۱۳
طبقه و برنامه های گریل	۱۴
برنامه های پخت پیتزا	۱۵
برنامه های ترکیبی	۱۷
توصیه ها	۱۸
مراقبت و نگهداری	۱۸
راهنمای عیب یابی دستگاه	۱۹
راهنمای نصب	۲۰
خدمات پس از فروش	۲۱

مشترکین محترم ساکن تهران میتوانند شماره اشتراک پرچسب هولوگرام روی دستگاه و مدل دستگاه را از طریق پیام کوتاه به شماره ۰۰۸۲۳۲۲ ارسال و مقدمات نصب سریع دستگاه خود را فراهم نمایند.

مشترکین محترم شهرستانها با مراجعه به صفحه آخر این دفترچه راهنما میتوانند نزدیکترین نماینده مجاز را انتخاب و از خدمات طلایی نیکان بهره مند گردند.

در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات بیشتر، مشترکین محترم در کل کشور می توانند با شماره تلفن ۰۲۱-۸۲۳۲۲ دفتر مرکزی خدمات طلایی نیکان تماس حاصل نمایند.

مدل :  
MWKX 222 X  
MWK 222 X



نکته مهم

لطفاً این دفترچه راهنما را به عنوان منبع دست خود نگه دارید و آن را به افراد دیگری که احتمال دارد دستگاه را از شما خریداری کنند تحویل دهید. لطفاً دستورالعمل ذکر شده را برای استفاده های بعد و حفظ نکات ایمنی به خاطر داشته باشید

● رعایت نکات ایمنی

دستگاه شما برای استفاده استاندارد در خانه و برای پختن غذا و گرم کردن غذا طراحی شده است. سرویس خدمات مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از استفاده نادرست از دستگاه را نمی پذیرد. این دستگاه نباید توسط کودکان یا کسانی که توانایی فیزیکی و ذهنی مناسبی ندارند استفاده شود مگر اینکه تحت نظارت و کنترل یک شخص ماهر استفاده شود.

مطمئن شوید ظرف غذایی که در ماکروفر استفاده می کنید مناسب است. اگر درب دستگاه قفل شد برای باز کردن آن تلاش نکنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برساند و حتماً با سرویس کار تماس بگیرید.

فلز و فریم درب دستگاه را مرتباً چک کنید که خراب نشده باشد. اگر این قسمت های دستگاه خراب شده باشد از آن استفاده نکنید و بگذارید سرویس کار آن را چک کند.

اگر غذا را درون پلاستیک یا کاغذ گرم کنید امکان احتراق و سوختگی وجود دارد.

در هنگام استفاده از برنامه های میکروویو + فن گرم کننده استفاده از ظروف فلزی و قاشق و چنگال و بست های غذا های فریز شده پیشنهاد نمی شود.

محتویات شیشه غذای کودکان را قبل از استفاده خوب تکان دهید و درجه حرارت آن را چک کنید. هرگز شیشه کودک را با پستانک سر آن گرم نکنید زیرا خطر شکستن دارد.

مطمئن شوید که کودکان با دستگاه بازی نمی کنند بدون نظارت افراد بزرگتر اجازه ندهید که کودکان از دستگاه استفاده کنند مگر اینکه طرز استفاده صحیح دستگاه به آنها توضیح داده شود و خطرات استفاده نادرست دستگاه را بدانند.

هنگام برداشتن ظرف غذا از داخل فر از دستکش مخصوص استفاده کنید. برخی ظروف گرمای فر را بسیار جذب می کنند و خیلی داغ می شوند.

مایعات و غذای دیگر نباید در بسته های باز نشده گرم شوند زیرا ممکن است منفجر شود. گرم کردن یا آب یز کردن تخم مرغ در داخل میکروویو توصیه نمی شود زیرا ممکن است باعث شکستن تخم مرغ شود.

گرم کردن مایعات و نوشیدنی ها در میکروویو توصیه نمی شود زیرا باعث پخش ذرات مایعات داغ شده می شود.

در هنگام گرم کردن غذاها با حجم کمتر نزدیک ظرف غذا یک لیوان آب قرار دهید. پختن غذا با مدت زمان طولانی ممکن است باعث خشک شدن یا سوختن آن شود برای جلوگیری از این مسئله

از مدت زمان های پیشنهادی در فرهای قدیمی را استفاده نکنید

اگر دود از دستگاه خارج شد فر را خاموش کنید و آن را از پریز برق بکشید و درب دستگاه را باز نکنید تا اینکه هر شعله یا اشتعالی که درون دستگاه است خاموش شود

امواج میکروویو استفاده شده در پخت و پز، امواج الکترومغناطیسی هستند. این گونه امواج اغلب در محیط اطراف ما به شکل امواج رادیویی، نور یا اشعه مادون قرمز است.

فرکانس این امواج ۲,۴۵۰ هرتز می باشد و دارای ویژگی های زیر است:

-توسط فلزات بازتابیده می شود

-از داخل اشیا عبور می کنند

-توسط مولکولهای آب، چربی و شکر جذب می شوند

وقتی که غذا در داخل ماکروویو قرار می گیرد ملکولهای آن به شدت به جنبش در می آیند و غذا گرم می شود

اشعه ماکروویو تا عمق ۲,۵ سانتی متری سطح غذا نفوذ می کند، اگر غذا ضخیم تر باشد هسته و مغز غذا بوسیله رسانش یا هدایت گرمایی که شیوه معمول پخت و پز است، پخته می شود.

شایان ذکر است این ماکروویو دارای فعل و انفعالات گرمایی ساده ای است که برای سلامتی مضر نمی باشد

اگر غذا ضخیم تر باشد هسته و مغز غذا بوسیله رسانش یا هدایت گرمایی که شیوه معمول پخت و پز است، پخته می شود.

### حفاظت از محیط زیست

مواد مورد استفاده در بسته بندی این وسیله قابل بازیافت است. آنها را بازیابی کنید و با دفع آنها در محفظه های شهری که به این منظور طراحی شده است سهم خود را در حفاظت از محیط زیست ایفا کنید همچنین این وسیله اجزای متعدد قابل بازیافت دارد. بنابراین روی آن لوگوی خاصی زده شده که نشانگر این است که وسایل مستعمل باید همراه دیگر زباله ها مخلوط شوند. روال بازیافتی که توسط کارخانه تدوین شده است در بهترین شرایط انجام می شود و سازگار با بخشنامه اروپایی 2002/96/CE است که مربوط به پسماند قطعات الکترونیکی است. در مورد نزدیک ترین نقاط دفع پسماند وسایل مستعمل با شورای شهری یا فروشنده مشورت کنید. از همکاری شما در حفاظت از محیط زیست تشکر می کنیم.

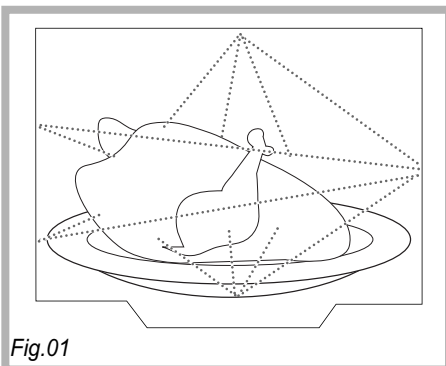


Fig.01



هشدار! دقت کنید که در هنگام جابجایی دستگاه ضربه ای به آن وارد نشود (شکستن درب یا شیشه آن و غیره) اگر هر نوع ضربه ای به دستگاه وارد شد قبل از استفاده با فروشگاه که دستگاه را خریدید تماس بگیرید.

### اتصالات الکتریکی

مطمئن شوید که:

- اتصالات الکتریکی با ولتاژ مناسب صورت گیرد.
- کابل مناسب باشد.
- ضخامت سیم ها مناسب باشد.
- اتصالات الکتریکی حداقل با ۱۶ آمپر صورت گیرد.

اگر در هر یک از نکات بالا شک دارید با کارشناس الکتریکی تماس بگیرید. اتصالات الکتریکی قبل از جاییگیری دستگاه باید انجام شود.

برای حفظ امنیت اتصالات الکتریکی باید صحیح صورت گیرد و در طول نصب و انجام عملیات باید دوشاخه دستگاه از پریز برق جدا باشد و فیوز آن خاموش باشد.


دستگاه باید با کابل (استاندارد) سه رشته ای با رسانایی  $1/5 \text{ mm}^2$  (1ph+1N+ground) که به شبکه برق تک فاز ۲۴۰-۲۲۰ از طریق جعبه تقسیم استاندارد (CEI60083 (1ph+1N+ground Lead) وصل شود یا مطابق با قوانین نصب باشد

یک سر سیم ایمنی (سبز-زرد) به پایه دستگاه  $\oplus$  و سر دیگر بایستی به سیم زمین ساختمان وصل شود در صورت اتصال به جعبه تقسیم باید اتصال سیم ایمنی بعد از دستگاه نیز ادامه داشته باشد. سیم نول دستگاه (کابل آبی) با به سیم نول شبکه برق وصل شود.

در نصب برق، امکان دسترسی کاربر به وسیله را فراهم ننمائید که بایستی بین دستگاه و منبع برق اصلی مجزا باشد و محل اتصال آن با پایه دستگاه حداقل ۳ میلی متر باشد. اگر کابل دستگاه آسیب دیده باشد باید توسط تکنسین های خدمات تعویض شود



شرکت سازنده مسئولیت هیچ یک از آسیبهای احتمالی ناشی از نبود یا اتصال معیوب و نادرست سیم اتصال به زمین را عهده دار نمی باشد. اگر در دستگاه مشکلی ایجاد شد حتماً دو شاخه دستگاه را از پریز آن جدا کنید.

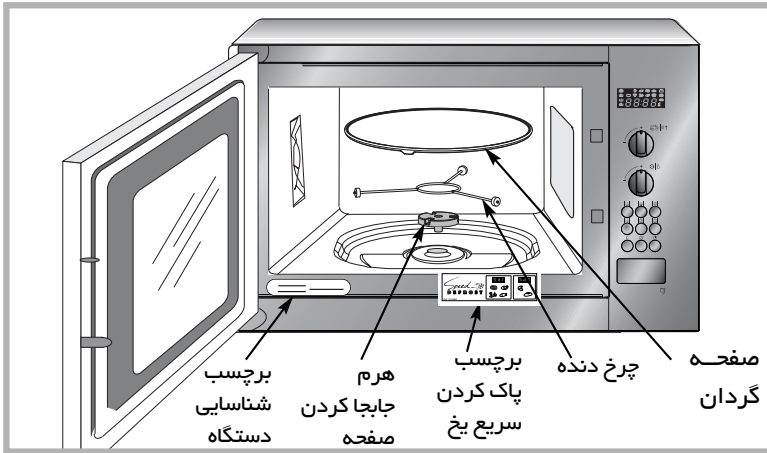

### ● صفحه گردان

- مقدار غذای مناسبی را در فر قرار دهید که نیازی به جابجا کردن ظرف غذا نباشد.
- چرخش صفحه باید با چرخ دنده ها کنترل شود .
- صفحه گردان به هر دو طرف می چرخد.
- اگر صفحه گردان بچرخد چک کنید که آیا اجزای آن درست سر جایش قرار گرفته یا خیر.

### ● غیر فعال کردن صفحه گردان

زمانی که برخی ظروف احتیاج به فضای بیشتری درون فر دارند می توانید صفحه گردان را غیر فعال کنید.

### ● نگه داری از چرخ دنده ها

سعی نکنید که چرخ دنده ها را با دست بچرخانید زیرا باعث آسیب رساندن به چرخ دنده ها می شود. مطمئن شوید که بین چرخ دنده ها و صفحه گردان چیزی ی یا شیئی نباشد.



## صفحه کنترل

صفحه نمایشگر اطلاعات زیر را در بر دارد :

ولوم انتخابگر \* | ||| | :

برای انتخاب نوع غذا یا برنامه پخت

ولوم انتخابگر زمان و وزن | :

برای تنظیم مدت زمان و وزن

کلیدهای "Auto" : | | :

برحسب نوع غذای انتخاب شده و وزن غذا ، مدت زمان مناسب پخت به طور اتوماتیک مشخص می شود

کلید Mode :

برای انتخاب برنامه مناسب

کلید گریل / پیتزا :

برنامه مستقیم گریل / مایکروبو + گریل / پیتزا

کلید گرم نگه داشتن غذا :

جهت گرم نگه داشتن غذا

کلید توقف و کنسل کردن C :

برای متوقف کردن برنامه یک بار فشار دهید و برای

کنسل کردن برنامه دو بار فشار دهید همچنین برای

تنظیم ساعت نیز استفاده کنید

کلید توقف صفحه گردان :

جهت توقف چرخش صفحه گردان


کلید شروع :

برای شروع تمام برنامه ها

دکمه باز کردن درب:

این دکمه برای باز کردن درب و یا توقف کار دستگاه

می باشد

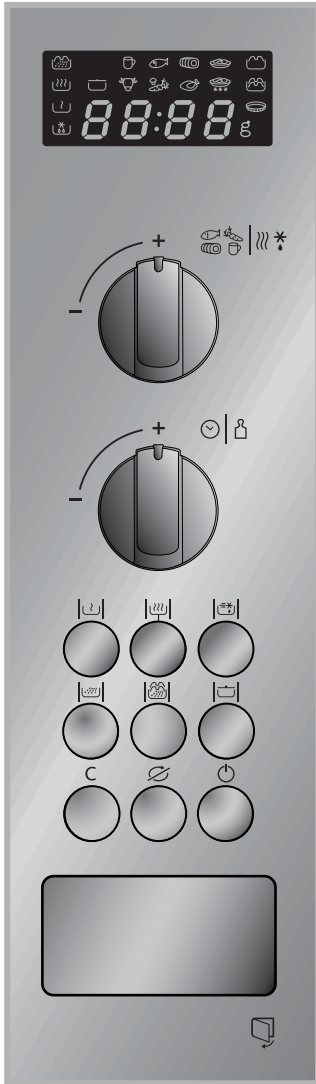

## تنظیم ساعت

00:00

بعد از اینکه دستگاه را برای اولین بار روشن کردید یا اینکه آن را به پریز برق وصل کردید ساعت مشخص شده روی صفحه نمایشگر ۰۰:۰۰ می باشد و دو نقطه بین اعداد به حالت فلش زدن است. (مطابق شکل)

### تنظیم ساعت:

00:00

– دکمه توقف/کنسل را برای ۵ ثانیه فشار دهید، علامت ۰۰:۰۰ فلش می زند و بیانگر این است که ساعت تنظیم شود.

12:00

– دکمه انتخابگر را برای تصحیح زمان صفحه نمایشگر فعال کنید


– با فشار دادن دکمه توقف / کنسل تنظیمات را تایید کنید.

به این صورت زمان تنظیم می شود.

تنظیمات	استفاده (کاربرد)
آب کردن یخ قدرت ۱۵۰ وات	برای آب کردن یخ غذاهای فریزر شده یا پختن با حرارت کم و آرام
آهسته پختن قدرت ۵۰۰ وات	برای پختن شیرینی یا ماهی برای تکمیل کردن و اتمام پختن برنامه غذایی که با قدرت پخته شده اند برای مثال حیوانات یا محصولات لبنی (این تنظیمات برای زمانی که کلید Mode استفاده می کنید مناسب است)
گرم کردن قدرت ۷۰۰ وات	برای گرم کردن تمام مایعات و غذاهای آماده و فریزر شده
پختن با قدرت بالا قدرت ۹۰۰ وات	برای پختن سبزیجات و سوپ

قدرت بازدهی ماکروویو ۹۰۰ وات می باشد

### صفحه نمایشگر

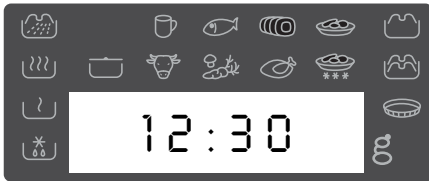

صفحه نمایشگر و ولوم انتخابگر شما را برای انتخاب برنامه درست راهنمایی می کند

غذا با حجم کمتر:



مایعات



ماهی




گوشت خوک،  
گوساله، بوقلمون



غذاهای تازه  
غذاهای آماده



گوشت گاو، بره



سبزیجات



گوشت مرغ



غذاهای فریزر  
شده و آماده

برنامه های پخت:



آب کردن یخ غذا



پختن با حرارت کم  
گرم نگه داشتن غذا



دوباره گرم کردن



پختن غذا



گریل پایین



گریل بالا



ماکروویو + گریل



پیتزا

وزن پخت غذا برای برنامه اتوماتیک

12:00

مدت زمان پخت (زمان روز)


نوع غذا یا برنامه که انتخاب شده روی صفحه نمایشگر به حالت چشمک زن مشخص می شود

## ولوم‌های انتخابگر


برای برنامه های مختلف دو ولوم انتخابگر استفاده می شود

اولین ولوم برای انتخاب:

برنامه پخت - نوع غذا

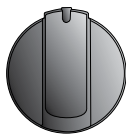

وزن غذا - مدت زمان پخت

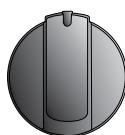

نوع غذا

برنامه پخت

دومین ولوم برای برنامه ریزی:


مدت زمان پخت

وزن غذا

## برنامه ریزی

دستگاه ماکروویو شما هم اکنون روشن است و ساعت آن نیز تنظیم شده است. درب را باز کنید و ظرف غذا را داخل آن قرار دهید و سپس درب را کاملاً ببندید اگر درب کامل بسته نشد دستگاه شروع به کار کردن نمی کند

● بعد از پایان برنامه ۳ صدای زنگ شنیده می شود هر صدای زنگ ۱۰ دقیقه یک بار تکرار می شود تا زمانی که درب دستگاه را باز کنید.

● اگر فکر می کنید در داخل فر فضای کافی برای غذا وجود ندارد در زمان اجرای برنامه یا قبل از آن دکمه توقف چرخش  صفحه گردان را فشار دهید.

● اگر اشتباهی در برنامه رخ داده است دکمه کنسل C را دوبار فشار دهید .


2:00

برنامه سریع



مدت زمان دلخواه را برای مثال دو دقیقه با دکمه انتخاب گر ☺ تنظیم کنید  
 دکمه ⏻ را فشار دهید برنامه بالاترین قدرت دستگاه برای دوباره گرم کردن سریع تنظیم می شود.

برنامه اتوماتیک با توجه به وزن



500g

5:00

با فشار دادن دکمه Auto مدت زمان به طور اتوماتیک محاسبه می شود  
 نوع غذا را با استفاده از دکمه انتخابگر 🐟 انتخاب کنید (برای مثال ماهی)  
 یکی از دکمه های ماکروویو 🍳 را فشار دهید (برای مثال پختن) 🍳  
 وزن غذایی را که انتخاب کرده اید با استفاده از دکمه 📏 تنظیم کنید (برای مثال ۵۰۰ گرم)  
 برای شروع دکمه ⏻ را فشار دهید سپس قدرت دستگاه تنظیم می شود و مدت زمان مورد نظر برای پخت به طور اتوماتیک مشخص می شود (برای مثال ۵ دقیقه) و فر شروع به کار می گردد.

برنامه های اتوماتیک با برنامه غذا



برای انتخاب برنامه غذای مورد نظر دکمه Mode 🍳 را فشار دهید برای مثال برای انتخاب برنامه پخت آرام ۴ بار دکمه را فشار دهید سپس نشانه 🍳 روی صفحه نمایشگر نمایان می شود.

5:00


مدت زمان دلخواه را با دکمه انتخاب گر ☺ تنظیم کنید (برای مثال ۵ دقیقه)  
 برای شروع دکمه ⏻ را فشار دهید.

برنامه ریزی گرم نگه داشتن غذا



10:00

دکمه گرم نگه داشتن را فشار دهید علامت ۱۰:۰۰ روی صفحه مشخص می شود و علامت 🍳 به حالت چشمک زدن مشخص می شود مدت زمان را با استفاده از دکمه انتخابگر ☺ می توانید کوتاه کنید.  
 با فشار دادن دکمه ⏻ غذای شما به مدت ۱۰ دقیقه گرم نگه داشته می شود.

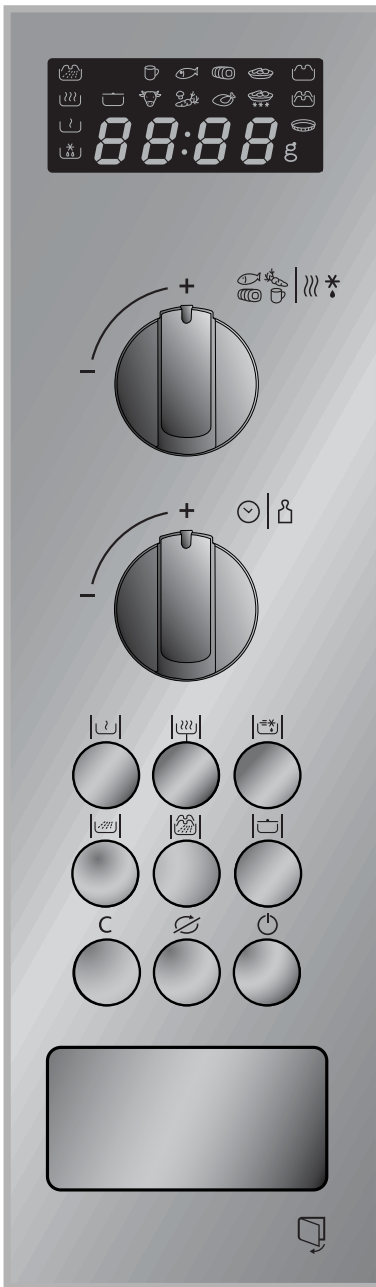

با استفاده از دکمه آب کردن سریع یخ، یخ هر نوع غذای فریز شده را می‌توانید به سرعت آب کنید این برنامه را برای غذاهایی که وزن آنها تا ۵۰۰ گرم می‌باشد استفاده کنید و برای استفاده از برنامه دکمه ماکروویو را فشار دهید.

۱- برای آب کردن سریع یخ گوشت، ماهی، سبزیجات و مایعات دکمه آب کردن سریع یخ (❄️) را فشار دهید

علامت  روی صفحه نمایشگر نمایان می‌شود.

برای آب کردن سریع یخ نان، رولت، شیرینی جات دکمه (❄️) را دوباره فشار دهید

علامت  روی صفحه نمایشگر نمایان می‌شود

سپس تا چشمک زدن علامت ۱۵۵ متناوب بمانید.

۲- برای وارد کردن وزن غذا دکمه انتخابگر تعیین وزن را فشار دهید (برای وزن تا ۵۰۰ گرم) برای مثال ۴۰۰ گرم

۳- برای شروع دکمه (⏻) را فشار دهید. مدت زمان اجرای برنامه آب کردن یخ با وزن وارد شده به طور اتوماتیک محاسبه می‌شود.


● مدت زمان با توجه به دمای اولیه تنظیم می‌شود (برنامه آب کردن یخ برای غذاهای ۱۸- درجه تنظیم می‌شود).

پیام اجرای برنامه روی صفحه نمایشگر مشخص می‌شود و برنامه شروع می‌گردد.

● زمانی که برنامه آب کردن سریع یخ در حال اجرا می‌باشد در اواسط اجرا صدای زنگ شنیده می‌شود پس کار کردن فر ادامه پیدا می‌کند زمانی که صدای این زنگ را می‌شنوید برای کسب نتیجه بهتر غذا را جابه‌جا کنید یا بهم‌بزنید و برای ادامه قسمت دوم برنامه دکمه شروع را فشار دهید.

مطمئن شوید که قفسه درست روی صفحه گردان قرار گرفته است در هنگام استفاده از برنامه ماکروویو یا گریل+ماکروویو و فن+ماکروویو از ظروف فلزی استفاده نکنید با این حال می توانید غذا را با پوشش آلومینیومی روی قفسه قرار دهید و گرم کنید.

طبقه بالا

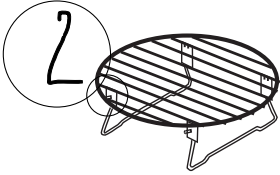


جهت جا دادن قفسه مراحل زیر را انجام دهید :

بست مشخص شده در شکل را فشار دهید و طبقه را روی صفحه گردان جایگذاری کنید.

در برنامه گریل یا گریل+ماکروویو نکات زیر را توجه کنید:  
طبقه که می خواهید ظرف غذایان را قرار دهید انتخاب کنید

- طبقه بالا برای سرخ کردن و برشته کردن غذا مناسب است.  
- طبقه پایینی برای غذاهای دیگر مناسب است  
در برنامه فن یا فن+ماکروویو :  
ظروف غذایان را روی قفسه جایگذاری کنید.



طبقه پایینی

### برنامه های گریل

این برنامه امکان برشته کردن گوشت یا پختن خوراک را برای شما فراهم می کند و می توانید قبل یا بعد از پخت غذا نیز این برنامه طبق دستور پخت استفاده کنید.

● بعد از اتمام برنامه گریل حتماً از دستکش مخصوص فر یا دستگیره ظرف غذا برای جابه جا کردن غذا استفاده کنید و حتماً از ظروف مقاوم در برابر گرمای ماکروویو استفاده کنید .

● سطح قدرت گریل مشخص است و به شرح ذیل است.

سطح بالا و گریل پایین طبق روال از گریل بالا برای گوشت و ماهی استفاده کنید. و از گریل پایین برای برشته کردن غذا استفاده کنید.

● هشدار: هنگام اجرای برنامه گریل دستگاه بسیار داغ می شود در نتیجه دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

### برنامه گریل

از هر دو سطح گریل و استفاده کنید

برای انتخاب گریل پایین دکمه را یکبار فشار دهید و برای دکمه گریل بالا دکمه را دوبار فشار دهید

مدت زمان مورد نظر را با استفاده از دکمه انتخابگر تنظیم کنید و سپس برای شروع دکمه را فشار دهید.

### برنامه گریل+ ماکروویو

برای سرعت بخشیدن به پخت غذای می توانید از برنامه گریل و ماکروویو به طور همزمان استفاده کنید.  
طریقه استفاده برنامه گریل + ماکروویو :

▼ چهار بار دکمه را فشار دهید

سطح قدرت ماکروویو گریل بالا تنظیم می شود.

▼ با استفاده از دکمه مدت زمان را تنظیم کنید برای مثال ۱۰ دقیقه

▼ برای شروع دکمه را فشار دهید



10:00

با استفاده از برنامه پخت پیتزا و با توجه به صرفه جویی در مدت زمان و انرژی شما می توانید غذایی ترد، خوشمزه و کاملاً برشته مانند غذای پخته شده در فرهای قدیمی را تهیه کنید.

- اگر می خواهید گریل و ماکروویو را با هم استفاده کنید دکمه پیتزا و ظرف پیتزا را با هم فشار دهید و استفاده کنید.
- ظرف پیتزایی که استفاده می کنید باید مناسب باشد و باید طوری باشد که گرمای ماکروویو را جذب کند.
- در این حالت گرمای زیر ظرف غذا پراکنده می شود و غذا به رنگ و طعم عالی می رسد.

### ۲ روش پخت :

- بدون از قبیل گرم کردن فر: با استفاده از این برنامه شما می توانید غذاهای فریز شده یا غذاهای تازه را بدون از قبیل گرم کردن فر بپزید و غذا را می توانید مانند غذاهایی که در فرهای قدیمی پخته می شود آماده کرد.
- با از قبیل گرم شدن فر: ظرف پیتزا را می توانید دو دقیقه قبل از پخت غذا گرم کنید و این روش برای پختن تکه های کوچک گوشت یا ماهی و غذاهای فریز شده مناسب است

### توصیه ها :

- قبل از پختن یا گرم کردن غذا با استفاده از برنامه پخت پیتزا حتماً غذا را از ظرف فلزی یا روکش پلاستیکی آن خارج کنید.
- بهتر است مدت زمان کم را تنظیم کنید و سپس اگر لازم بود مدت زمان را بیشتر کنید
- تمام غذاهایی که روکش دارند یا پوست دارند مانند سیب زمینی یا سوسیس باید قبل از پختن پوست کنده شوند.
- مطمئن شوید که تکه های گوشت قبل از پختن یخشان کاملاً آب و گرم شده باشند و سپس آماده پخت هستند.
- در هنگام پخت به رنگ غذا توجه کنید که مانند پخت در فرهای قدیمی شود.
- زمانی که ظرف غذا را از فر خارج می کنید مراقب دستتان باشید زیرا ظرف غذا بسیار گرم است.
- غذایی مانند پای سیب یا کیک را دقیقاً بلافاصله بعد از پخت غذا میل نکنید زیرا بسیار گرم است.
- پختن یا گرم کردن تخم مرغ با استفاده از این برنامه توصیه نمی شود.
- اگر می خواهید غذاهای مختلف را با استفاده از این برنامه بپزید اجازه دهید فر ۱۰ دقیقه سرد شود سپس پخت غذای دیگر را شروع کنید.


برای مثال: برای پخت پیتزا فریز شده (به وزن ۳۵۰ گرم) پیتزای فریز شده را مستقیماً روی ظرف پیتزا قرار دهید و ظرف پیتزا را درون صفحه گردان قرار دهید


برنامه ریزی:

۱- دکمه  را سه بار فشار دهید



علامت  روی صفحه مشخص می شود

۲- زمان ۶ دقیقه را تنظیم کنید.

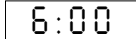علامت  روی صفحه مشخص می شود.

۳- برای شروع دکمه  را فشار دهید. صفحه گردان شروع به چرخیدن می کند و چراغ فر روشن می شود.

برای جابجا کردن ظرف پیتزا حتی از دستکش مخصوص فر استفاده کنید.

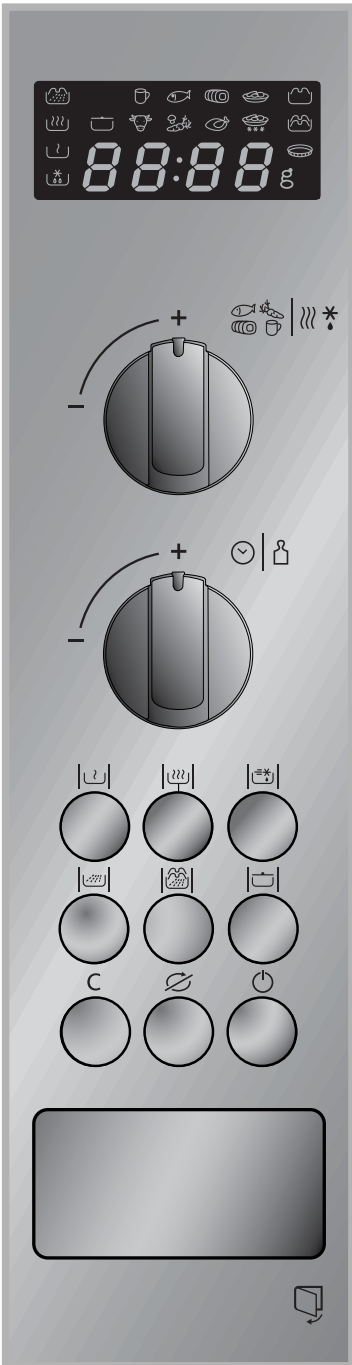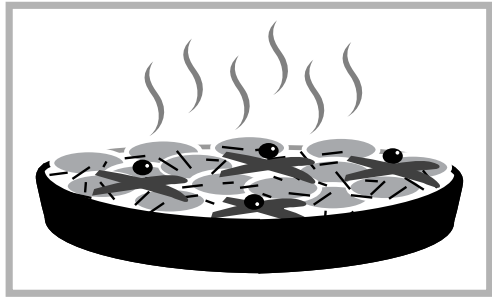



مراقبت از ظرف پیتزا

- ظرف دارای پوشش نجسب است در نتیجه نیازی به چرب کردن ظرف نمی باشد .
- غذا یا پیتزا را درون ظرف برش نزنید زیرا باعث خراب شدن سطح ظرف می شود
- ظرف پیتزا به راحتی قابل شستن است .
- برای شستن ظرف از اسفنج آب گرم و مایع شستشو ظرف استفاده کنید . از اسفنج های زبر و خشن و پودرهای پاک کننده استفاده نکنید (مطابق شکل)

توصیه ها:

- ظرف پیتزا را روی قفسه قرار ندهید زیرا باعث آسیب رساندن به دستگاه می شود.
- ظرف پیتزا را روی اجاق گازهای مختلف و یا فرهای قدیمی یا روی سطح بسیار داغ قرار ندهید.
- ظرف پیتزا را می توانید برای چندین بار داغ کنید ولی داغ کردن آن بیش از ۲ دقیقه طول نکشد.
- زمانی که ظرف داغ است ظروف آشپزخانه را روی آن قرار ندهید زیرا باعث آسیب رساندن ظرف می شود.
- اگر مایلید با برنامه پیتزا غذاهای متعددی را بپزید و برای بهتر پخته شدن غذا بگذارید بین پخت غذاها دستگاه به مدت ۱۰ دقیقه خنک شود و سپس غذای بعد را درون دستگاه قرار دهید

### ترکیب برنامه ها

شما می توانید دو برنامه مختلف را با هم یکی کنید به عنوان مثال ترکیب کردن دو برنامه مشخص دستگاه: ماکروویو/گریل/ماکروویو + گریل /پیتزا /گرم نگه داشتن

به عنوان مثال: برنامه ترکیبی آب کردن یخ غذا به ده دقیقه و پختن آرام در ماکروویو + برنامه گریل به مدت ۲۰ دقیقه

۱- تنظیمات زیر را جهت آب کردن یخ غذا انجام دهید.



- دکمه  را نشان دهید و برنامه آب کردن یخ را انتخاب کنید .

-مدت زمان را تنظیم کند ( برای مثال ۱۰ دقیقه) (مطابق شکل)

10:00

۲-به جای فشار دادن دکمه شروع، برنامه بعدی را تنظیم کنید:

-دکمه گریل  را چهار بار فشار دهید تا اینکه برنامه ماکروویو + گریل را انتخاب کنید.




(مطابق شکل)





-مدت زمان مورد نظر را با فشار دادن دکمه ماکروویو +مدت زمان گریل تنظیم

20:00


کنید .

۳-دکمه  برای شروع فشار دهید.

برنامه ترکیبی ماکروویو + گریل به طور اتوماتیک شروع می شود.

- زمانی که فر روشن است مراحل زیر را دقت کنید:
- با فشار دادن دکمه  چرخش صفحه گردان شروع یا متوقف می گردد.
  - با دوبار فشار دادن دکمه کنسل C می توانید برنامه غذای انتخابی را تغییر دهید.
  - اگر قبل از به پایان رسیدن برنامه درب فر را باز کردید آن را ببندید و دکمه  را برای ادامه اجرای برنامه فشار دهید.
  - زمانی که از برنامه آب کردن یخ استفاده می کنید  در اواسط اجرای برنامه صدای زنگ شنیده می شود سپس کار کردن دستگاه ادامه می یابد برای کسب نتیجه بهتر در این زمان غذا را جابجا کنید سپس درب فر را ببندید و دکمه  را برای ادامه اجرای برنامه فشار دهید.
  - اگر ظرف غذا را قبل از به پایان رسیدن برنامه از داخل دستگاه برداشتید دکمه کنسل C را برای پاک کردن برنامه در حال اجرا دوباره فشار دهید.

ملاحظات:

- اگر تا مدت ۴ دقیقه بعد از وارد کردن برنامه دکمه  را برای شروع فشار ندهید برنامه مورد نظر کنسل می شود و روی صفحه نمایشگر ساعت نمایان می شود.
- اگر می خواهید بعد از استفاده از برنامه گریل از برنامه آب کردن یخ غذای فریز شده استفاده کنید بهتر است بگذارید تا ۱۰ دقیقه دمای فر پایین بیاید.



## نحوه مراقبت و نگهداری



● هشدار: بهتر است دستگاه را مرتباً تمیز کنید و مانده های غذای داخل و خارج دستگاه را پاک کنید. برای تمیز کردن از دستمال مرطوب و صابون استفاده کنید اگر دستگاه را تمیز نکنید روی سطح خراب می شود و روی پخت غذا اثر بد می گذارد. اگر درب دستگاه یا جداره های آن خراب شوند تا زمانی که دستگاه توسط سرویسکار تعمیر نگردد از آن استفاده نکنید.

● از بخار شوی استفاده نکنید


● برای تمیز کردن از پدهای زبر و یا پاک کننده های قوی و الکی استفاده نکنید زیرا باعث آسیب رساندن به دستگاه می شود.

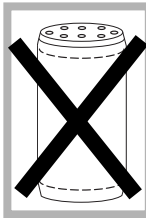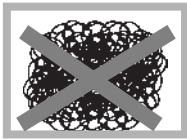

● اگر دستگاه بوی ناخوشایندی می دهد مقداری آب لیمو یا سرکه را در مقداری آب به مدت ۲ دقیقه بجوشانید و دیواره های دستگاه را با آن تمیز کنید.

● زمانی که از گریل دستگاه استفاده می کنید قسمت های دیواره دستگاه و پشت آن بسیار گرم می شود.

بنابراین برای تمیز کردن صبر کنید دمای دستگاه کاملاً پایین بیاید و برای تمیز کردن قسمت فلزی دستگاه از پد مناسب استفاده کنید.

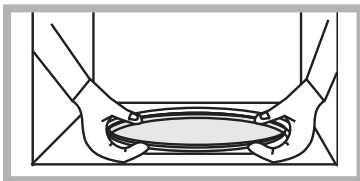

● صفحه گردان دستگاه را برای تمیز کردن بردارید بست های کناری صفحه به راحتی قابل جابه جایی است و زمانی که صفحه گردان را برداشتید مراقب باشید که آب از طریق سوراخهای زیر صفحه وارد موتور دستگاه نشود سپس صفحه گردان را کاملاً درست سر جایش ثابت کنید .

مشکل	راه حل
تایمر دستگاه کار می کند ولی دستگاه کار نمی کند (صفحه گردان نمی چرخد ، چراغ آن روشن نمی شود و غذا گرم نمی شود )	دگمه  را به مدت پنج ثانیه فشار دهید
وقتی دستگاه کار می کند صدا می دهد	چرخ دنده های زیر صفحه گردان را تمیز کنید و صفحه گردان را درست سرچایش قرار دهید
روی شیشه درب فر را جرم گرفته است	منافذ زیر دستگاه را تمیز کنید
صفحه گردان به طور صحیح نمی چرخد	چرخ دنده های زیر صفحه گردان را تمیز کنید
برنامه های ماکروویو نتیجه مطلوب را نمی دهد	منافذ زیر دستگاه را تمیز کنید و مطمئن شوید که از ظرف مناسب برای پخت استفاده می کنید
دستگاه جرقه هایی را ایجاد می کند	چک کنید که چرخ دنده ها سرچایش هستند دستگاه را به طور صحیح تمیز کنید هر نوع مانده های غذا را از دستگاه تمیز کنید هر نوع وسایل فلزی را از دستگاه دور نگه دارید هرگز وسایل فلزی را روی صفحه دستگاه قرار ندهید

## خدمات پس از فروش

اگر دستگاه دچار مشکل شد و کار نکرد چک کنید که درب دستگاه حتما بسته باشد  
اگر دستگاه کار نکرد قبل از اینکه با سرویس خدمات تماس بگیرید به نکات زیر توجه کنید  
-اتصال الکتریکی برق را چک کنید  
-مطمئن شوید که درب دستگاه کاملا بسته است  
-برنامه دستگاه را چک کنید  
دقت: هرگز تلاش نکنید که دستگاه را خودتان تعمیر کنید  
هشدار: بسیار خطرناک است که دستگاه توسط کسی که مهارت ندارد تعمیر شود. تعمیر دستگاه باید توسط یک تکنسین ماهر صورت گیرد

با تشکر از حسن انتخاب شما مشترک محترم، خواهشمند است جهت نصب و راه اندازی دستگاه، مطالب زیر را مد نظر داشته باشید:

- جهت نصب و راه اندازی اولیه دستگاه ۴۸ ساعت قبل با مرکز خدمات طلایی نیکان (۰۲۱-۸۲۳۲) تماس حاصل فرمائید.

- اعلام شماره اشتراک درج شده روی لیبل گارانتی دستگاه، به مرکز خدمات طلایی نیکان الزامی می‌باشد. دستگاه فاقد لیبل گارانتی به هیچ عنوان شامل ضمانت شرکت نیکان نمی‌باشد.

- لطفاً قبل از حضور نماینده مجاز خدمات طلایی نیکان در محل، اقدام به باز نمودن بسته بندی و راه اندازی دستگاه ننمائید. نقشه کلیه محصولات در کاتالوگ ارائه شده شرکت موجود می‌باشد.

- لطفاً قبل از تماس با مرکز خدمات، نسبت به آماده سازی محل نصب دستگاه اقدام ننمائید. بعد از حضور سرویسکاران چنانچه محل آماده نباشد، هزینه ایاب ذهاب دریافت می‌گردد.

- در صورت نیاز به استفاده از لوازم اضافی و اتصالات، هزینه آن به عهده مشتری خواهد بود. بعد از نصب و راه اندازی دستگاه، کارت گارانتی مربوطه را از سرویسکار دریافت ننمائید. (لطفاً توجه

بفرمائید که کلیه اطلاعات درخواستی در کارت گارانتی تکمیل گردد.)

شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۷۶۵۳۰۰ جهت دریافت نظرات و انتقادات مشترکین محترم در نظر گرفته شده که مستقیماً از دفتر مرکزی پیگیری می‌گردد و موارد احتمالی شکایت از طریق این واحد بررسی و توسط مسئول مربوطه پاسخ داده خواهد شد

### نکاتی در خصوص استاندارد دستگاه ها

#### فر برقی:

به طریقه تعیین مکان جهت تهویه در دفترچه راهنما توجه ننمائید. حداکثر فاصله پریز برق با مکان نصب دستگاه بایستی ۱۰۰ سانتی متر باشد و پشت دستگاه قرار نداشته و به راحتی در دسترس باشد.

#### فر برقی و گاز:

به طریقه تعیین مکان جهت تهویه در دفترچه راهنما توجه ننمائید. حداکثر طول شیلنگ گاز تا مکان نصب دستگاه بایستی ۱۴۰ سانتی متر باشد.

حداکثر فاصله پریز برق با مکان دستگاه بایستی ۱۰۰ سانتی متر باشد. پریز برق، شیلنگ گاز و شیر گاز نباید پشت دستگاه قرار داشته باشد و به راحتی در دسترس باشد. جهت نصب دو دستگاه گاز سوز در یک محل باید دو عدد شیر گاز مجزا وجود داشته باشد

#### ظرفشویی و لباسشویی:

جهت نصب دستگاه فقط یک عدد شیر آب سرد، ۳/۴ که حداکثر ۳ متر از دستگاه فاصله داشته باشد مورد نیاز است.

حداکثر فاصله خروجی فاضلاب تا دستگاه بایستی ۱۵۰ سانتی متر باشد و از سطح زمین حداقل ۶۰ سانتی متر و حداکثر ۹۰ سانتی متر ارتفاع داشته باشد.

توجه: شیر آب و محل خروجی فاضلاب نباید پشت دستگاه باشد و جهت اتصال به برق و شیر آب نباید مانعی وجود داشته باشد

#### هود:

فضای مورد نیاز جهت عبور لوله خرطومی تعیین شده باشد (حداقل ۱۵ سانتی متر)، همچنین پریز برق به دستگاه نزدیک و در دسترس باشد.

فاصله بین هود و صفحه اجاق باید ۷۰ سانتی متر باشد.

#### صفحه گاز:

حداکثر فاصله شیلنگ گاز تا محل نصب، ۱۴۰ سانتی متر باشد. در فضای بالای صفحه گاز سطح کابینت قرار نگرفته باشد